


Pohled zespodu

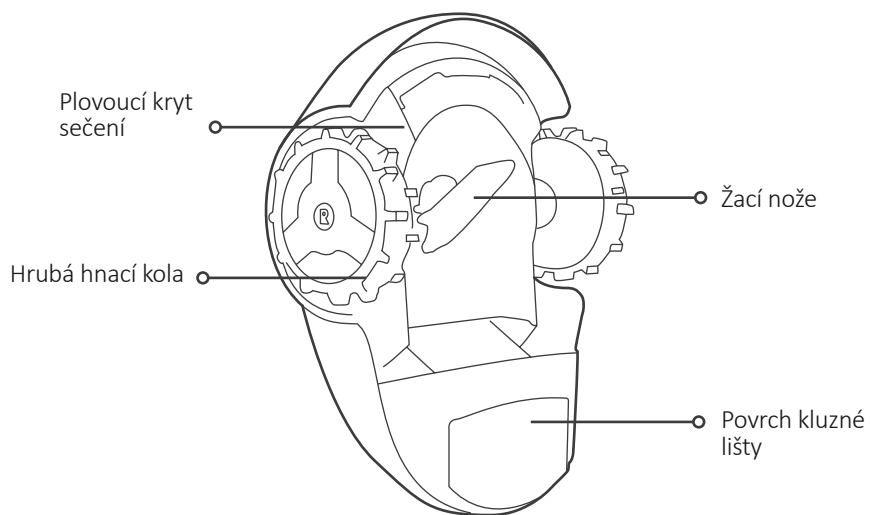

Ovládací panel

Ukazatel uzamčení:

Svítil oranžově: je aktivní dětská pojistka

Bliká oranžově: je aktivní ochrana proti krádeži

Ukazatel zapnutí/vypnutí:


Svítil zeleně: sekačka je zapnutá / sekačka pracuje

Bliká zeleně: sekačka se vrací na základní stanici / sekačka jede do počátečního bodu

Rychle bliká zeleně (a pípá): sekačka vyjíždí ze základní stanice

Pomalou bliká zeleně: sekačka je v režimu spánku

Bliká červeně / svítí červeně: došlo k chybě sekačky (viz část řešení potíží)

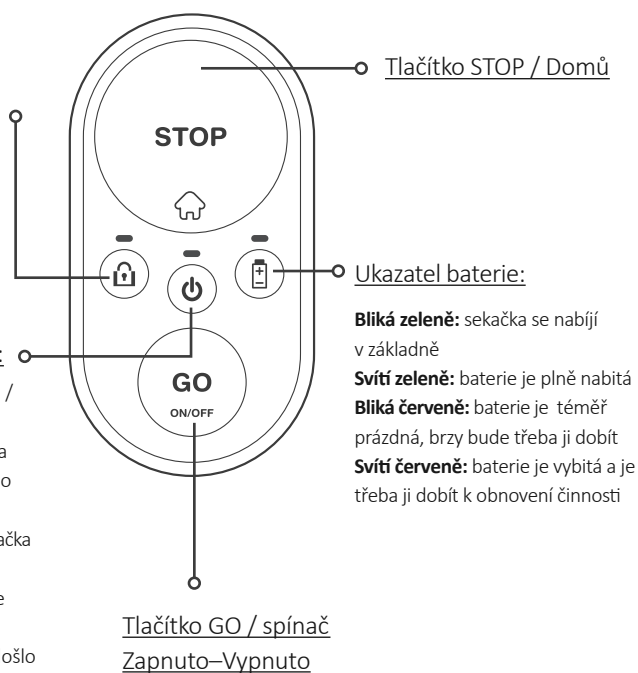


Bliká zeleně: sekačka se nabíjí v základně

Svítil zeleně: baterie je plně nabitá

Bliká červeně: baterie je téměř prázdná, brzy bude třeba ji dobít

Svítil červeně: baterie je vybitá a je třeba ji dobít k obnovení činnosti

Základní stanice

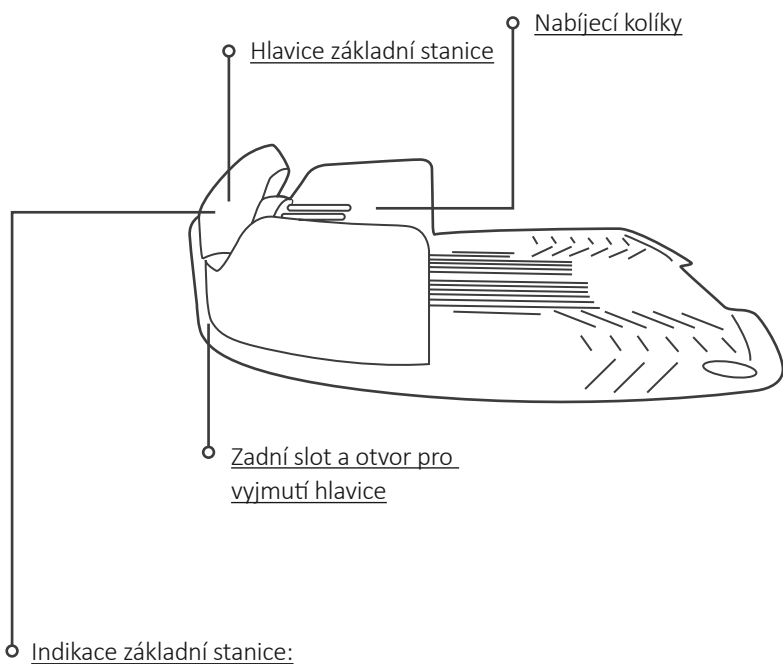

Svíí zeleně: signál obvodového drátu je v pořádku; sekačka je uvnitř základny

Bliká zeleně: signál obvodového drátu je v pořádku; sekačka je mimo základnu

Rychle bliká červeně: obvodový drát je odpojený nebo poškozený

Pomalou bliká červeně: špatný signál obvodového drátu nebo příliš dlouhý drát

Svíí červeně: vadný napájecí zdroj

2 Ovládání jedním tlačítkem

Před vším ostatním




DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ!

Nenechávejte sekačku pracovat bez dozoru, pokud víte, že jsou v okolí zvířata, děti nebo další osoby.

Nikdy nesekejte, když jsou poblíž lidé (zejména děti) nebo zvířata.

- Před použitím sekačky očistěte trávník od kamenů, spadlých větví a dalších cizích objektů.
- Nastavte výšku sečení na požadovanou úroveň. Během prvního sečení nebo na začátku sezóny doporučujeme nastavení výšky sečení na maximum a pak postupné snižování na požadovanou úroveň.

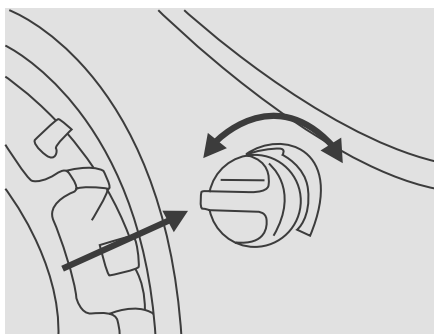

Chcete-li nastavit výšku sečení, stiskněte a otočte regulátor výšky sečení požadovaným směrem:

- I znamená nejmenší výšku sečení (15 mm)
- IIII znamená největší výšku sečení (45 mm)




TIP

- Vaše sekačka je navržena pro časté sekání na požadované výšce.
- Před prvním použitím ověřte, zda není vaše tráva posečená na větší výšku než 60 mm.

Zapnutí

Pro zapnutí sekačky stiskněte a podržte tlačítko GO po dobu 2 sekund, dokud se nerozsvítí ukazatel ZAPNUTO/VYPNUTO. Pokud potřebujete sekačku vypnout, jednoduše stiskněte a podržte tlačítko GO po dobu 2 sekund, dokud ukazatel ZAPNUTO/VYPNUTO nezhasne.

Poznámka: pokud je povolena ochrana proti krádeži (neplatí pro modely pro trávníky menší než 200 m²), budete muset sekačku před vypnutím odemknout prostřednictvím mobilní aplikace.

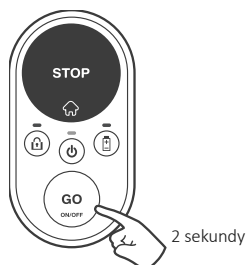


Aktivace dětské pojistky

Dětská pojistka brání náhodnému použití sekačky malými dětmi. V případě aktivace dětské pojistky bude sekačka vyžadovat zadání zvláštní kombinace k zahájení sečení nebo k návratu na základnu.

Chcete-li aktivovat dětskou pojistku, stiskněte a podržte tlačítka GO + STOP společně na dobu 6 sekund.


Chcete-li deaktivovat dětskou pojistku, znovu stiskněte a podržte tlačítka GO STOP společně na dobu 6 sekund. Případně lze dětskou pojistku aktivovat nebo deaktivovat podle potřeby prostřednictvím mobilní aplikace (neplatí pro modely určené na trávníky o menší ploše než 200 m²).

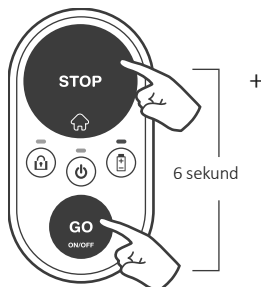


Zahájení sečení

Zahájení sečení je naprosto jednoduché.


Pokud si přejete zahájit **běžné sečení** (až 2 hodiny nepřetržitého sečení), stačí jednou stisknout tlačítko GO.

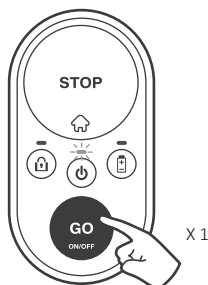

Pokud je běžná doba sečení pro váš trávník příliš dlouhá, můžete zahájit krátké sečení (až 60 minut) dvojitým stisknutím tlačítka GO.

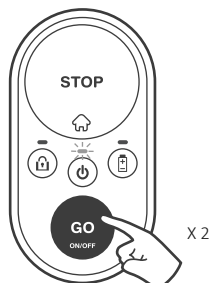


V případě aktivace dětské pojistky je k zahájení sečení nutné použít speciální kombinaci tlačítek. Podržte tlačítko STOP a jednou stiskněte tlačítko GO pro odemčení dětské ochrany na 30 sekund. Ukazatel uzamčení se dočasně vypne. Teď můžete zahájit sečení, jako je uvedeno výše. Jakmile dojde ke spuštění sečení, dětská pojistka se automaticky znovu uzamkne.

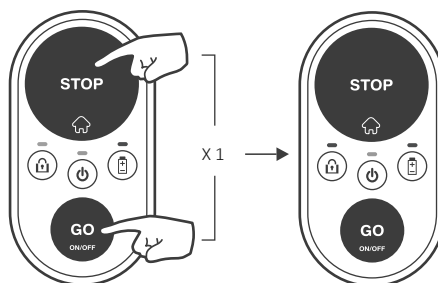


Zastavení provozu

Stiskem tlačítka STOP /  zastavíte jakoukoliv aktuální činnost.

Vyslání sekačky na základnu

Chcete-li vyslat sekačku na základnu, jednoduše stiskněte tlačítko STOP / , když se sekačka nachází uvnitř trávníku.

Pokud je povolena dětská pojistka, tak pro její dočasné odemčení si přečtěte část „Spuštění sečení“ výše. Pak stiskněte tlačítko STOP /  a vyšlete sekačku na základnu. Dětská pojistka se automaticky znovu uzamkne.

Automatické nabíjení

Po dokončení sečení se vaše sekačka automaticky vrátí na základní stanici pro nabíjení, aby byla připravena na další činnost.

Jak časté sečení trávník potřebuje?

Intenzita sečení závisí na sezóně a velikosti trávníku. Ve špičkové sezóně doporučujeme následující úrovně intenzity sečení každý týden dle velikosti trávníku.

<i>Velikost trávníku</i>	<i>Doporučené týdenní počty sečení</i>
Do 50 m ²	2 hodiny
50–100 m ²	4 hodiny
100–150 m ²	6 hodin
150–200 m ²	9 hodin (neplatí pro modely určené pro trávníky menší než 200 m ²)



Aby váš trávník vypadal co nejlépe, doporučujeme rozprostřít dobu sečení do co nejvíce dní v týdnu.

TIPY

3 ***Další možnosti pomoci mobilní aplikace***

***(neplatí pro modely určené pro
trávníky menší než 200 m²)***

Vaše sekačka je chytrý propojený výrobek. Dodává se s vestavěným zařízením Bluetooth LE (Low Energy), které umožňuje ovládání sekačky z chytrého telefonu.

Bezplatná doplňková mobilní aplikace vám umožní vyzkoušet si sekačku zcela odlišným způsobem.

Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu Google Play Store (Android) nebo Apple AppStore (iOS).

Společně s naprosto zábavným zážitkem přináší další možnosti a schopnosti pro vaši malou a chytrou sekačku:

- **Nastavení automatického rozvrhu sečení**
- Aktivace ochrany proti krádeži
- Definování dalších počátečních bodů
- Dálkové ovládání s manuálním sečením
- Vzdálená diagnostika servisní stanicí

4 Péče o sekačku

Pravidelná údržba



VAROVÁNÍ

Riziko zranění nebo poškození majetku!

Před zvednutím vždy sekačku vypněte. Nože jsou velmi ostré. Mohou způsobit vážná pořezání nebo tržné rány. Při práci s noži nebo v jejich blízkosti vždy používejte pevné pracovní rukavice. NIKDY nepoužívejte poškozené nebo rozbité nože. NIKDY nože neostřete ručně.

Jednou za měsíc:

- Zkontrolujte spodní část sekačky. Vyčistěte ho, pokud to bude nezbytné. Pečlivě oškrábejte zbytky trávy, které se kumulují pod sekačkou, krátkou latkou nebo podobným předmětem.
- Zkontrolujte obvodový drát a zjistěte, zda se neuvolnily kolíky. V případě sezonních změn trávníků nezapomeňte obvodový drát příslušně upravit.
- Zkontrolujte základní stanici. Očistěte ji od bahna a nečistot, zajistíte tak správné dokování.

DŮLEŽITÉ!

NIKDY nepoužívejte k čištění sekačky vodu pod vysokým tlakem. Kapalné látky mohou poškodit součásti sekačky. K očištění povrchu použijte pouze vlhký nebo mokrý hadřík.




Pro zajištění kvalitnější údržby a zachování sekačky v dobrém stavu doporučujeme před uložením na zimu nechat provést její servis u certifikovaného prodejce.

Používání pojistky proti zablokování


- V případě vyjmutí brání pojistka proti zablokování činnosti vaší sekačky.
- Pokud dojde k vytažení pojistky proti zablokování, aktuální činnost bude okamžitě zastavena, ukazatel zámku třikrát zabliká a LED kontrolka ZAPNUTO/VYPNUTO zhasne.
- Pokud stisknete libovolné tlačítko na ovládacím panelu sekačky, ukazatel zámku třikrát zabliká a naznačí, že chybí pojistka proti zablokování.
- Pokud je povolena ochrana proti krádeži, zůstane aktivní, i když dojde k vyjmutí pojistky proti krádeži.

Výměna nože


1. Vypněte sekačku podržením tlačítka GO po dobu 2 sekund.

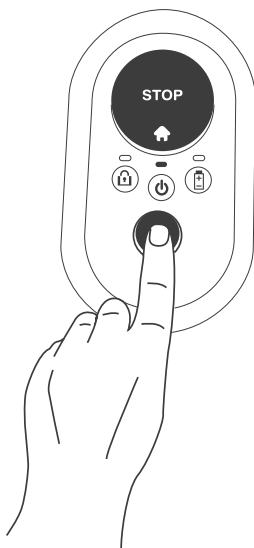

2. Vyměňte pojistku proti zablokování.

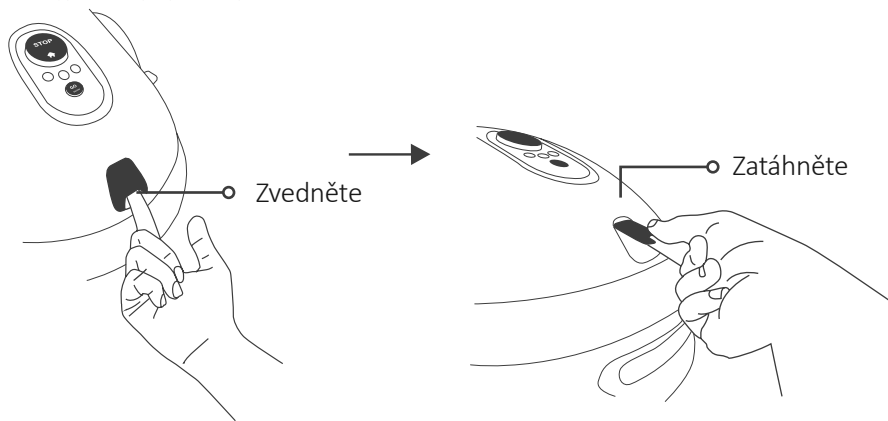

3. Nasaďte si pracovní rukavice a položte nástroj RoboTool nad nůž tak, aby zakrýval celý nůž.

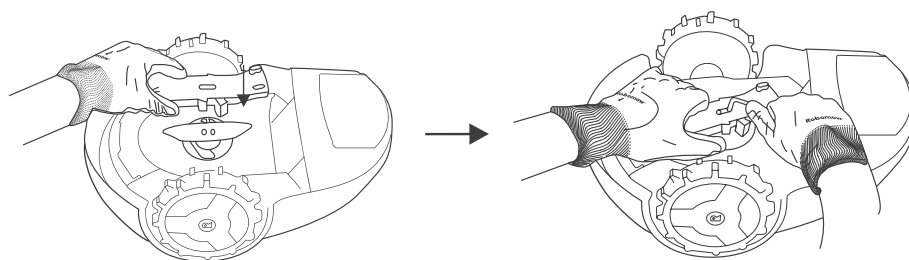

4. Použijte dodaný inbusový nástroj (dodává se s náhradním nožem) k odšroubování šroubů a zároveň podržte nůž pomocí nástroje RoboTool.

5. Vyměňte nůž za nový díl (č. dílu MRK9100A/MRK9100W).

6. Nezapomeňte oba šrouby pevně dotáhnout.

Uložení na zimu

Sekačka

- Sekačku na základně plně nabijte.
- Vypněte ji stisknutím tlačítka GO na 2 sekundy.
- Uložte ji v suchém prostředí při okolních teplotách přesahujících 0°C.

Základní stanice

- Základní stanice v období zimy nevyžaduje skladování. Během zimy ji můžete ponechat na trávniku.
- Během období zimního uskladnění doporučujeme odpojit napájecí zdroj od sítě.

Uložení na zimu

- Pro zajištění kvalitnější údržby a zachování sekačky v dobrém stavu doporučujeme před uložením na zimu nechat provést její servis u certifikovaného prodejce.
- Zimní údržba zahrnuje operace, jako je čištění dílů sekačky a žací jednotky, kontrola opotřebených dílů (např. nože, hnací kola a jiné pohyblivé části) a jejich výměna v případě potřeby, testování funkcí sekačky a bezpečnostních součástí, kontrola baterie a aktualizace verze softwaru, včetně nově přidaných funkcí.

Výměna baterie

1. Dávejte pozor, aby sekačka nestála v základní stanici.
2. Vypněte sekačku stisknutím tlačítka GO na 2 sekundy.
3. Vyměňte pojistku proti zablokování.
4. Zajistěte, aby byla použita výhradně náhradní baterie správného typu (č. dílu MRK9101A).
5. Varování! Nepoužívejte nedobíjecí baterii.
6. Pro orientaci baterie vzhledem k polaritě a metodě umístění využijte pokyny dodané s náhradní baterií nebo uvedené v našem online centru pomoci.
7. Pokyny, jak zacházet s vytékající baterií, naleznete v části „Baterie“ dodaných bezpečnostních pokynů.
8. Ochrana životního prostředí:
 - a. Před likvidací vyměňte baterii z přístroje.
 - b. Baterii je třeba zlikvidovat bezpečně.
 - c. Pro další pokyny k likvidaci si projděte část „Konec životnosti výrobku“ v dodaných bezpečnostních pokynech.

5 Řešení problémů

Jednoduché kroky řešení problémů

V případě závady se ukazatel zapnutí/vypnutí na panelu sekačky rozsvítí červeně. Pro kontrolu volitelné zvukové indikace závady stiskněte libovolné tlačítko. Tabulka níže vás provede příslušnou akcí, kterou je třeba provést.

Počet pípnutí	Ukazatel zapnutí/vypnutí	Význam	Možné řešení
•	Bliká červeně	Sekačka překročila hranici / sekačka je zaseklá na místě / zjištěno zvednutí / chybné připojení drátu	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda obvodový drát není příliš blízko okraje nebo na svahu.• Přemístěte sekačku dovnitř trávníku nebo mimo toto konkrétní místo a tuto operaci obnovte.• Zkontrolujte, zda v zemi nejsou příkopy. Vyplňte tyto oblasti hlínou, aby byly na úrovni se zemí.• Vyměňte spojení drátu na hlavici základní stanice.
••	Bliká červeně	Ověřte, zda nedošlo k poškození nože / přehřátí motoru sekačky	<ul style="list-style-type: none">• Vyměňte pojistku proti zablokování a zkontrolujte, zda nůž neobsahuje cizí materiály nebo nečistoty zabraňující otáčení.• Zvětšete výšku sečení.
•••	Bliká červeně	Chybí signál drátu / čekání na signál / drát je přerušen	<ul style="list-style-type: none">• Potvrďte, zda je napájecí zdroj zapojen do zásuvky.• Zkontrolujte připojení napájecího zdroje a obvodového drátu k základní stanici.• Zkontrolujte ukazatel na základní stanici. Pokud je drát přerušen, opravte ho pomocí dodaných konektorů.

Počet pípnutí	Ukazatel zapnutí/vypnutí	Význam	Možné řešení
••••	Bliká červeně	Zkontrolujte hnací kola / přehřívání hnacího motoru	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte hnací kola a odstraňte trávu nebo jiné předměty.
Žádné	Bliká červeně (dvě LED diody)	Chybí napájení / problém s dobíjením	<ul style="list-style-type: none"> Potvrďte, zda je napájecí zdroj zapojen do zásuvky. Ověřte, zda je dobré napájecího zdroje do základní stanice. Očistěte nabíjecí kolíky.
Žádné	Svítil červená	Jiné závady	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte v mobilní aplikaci* nebo zavolejte servis.

(*) Všechny závady a příslušné postupy k jejich odstranění jsou také uvedeny a popsány v aplikaci. Tato funkce není dostupná u modelů prodávaných ve Spojených státech.

Speciální ukazatele

Signál	Význam
Pravidelné pípání + červeně svítí LED kontrola ZAPNUTO/VYPNUTO	Sekačka byla zvednuta nebo nakloněna.
Zvuk chyby + dvakrát červeně blikne LED dioda baterie	Pokus o sečení při slabé baterii. Nejprve je třeba dobít baterii.
Zvuk chyby + dvakrát červeně blikne LED dioda zámku	Pokus o sečení, když je aktivní dětská pojistka. Společným stisknutím tlačítek GO a STOP dočasně deaktivujete dětskou pojistku. Pro zahájení sečení teď jednou nebo dvakrát stiskněte tlačítko GO.
Zvuk chyby + třikrát červeně blikne LED dioda zámku	Pokus o sečení, když je aktivní ochrana proti krádeži. Nejprve sekačku odemkněte pomocí registrovaného mobilního zařízení.
LED dioda ZAPNUTO/VYPNUTO a baterie společně blikají červeně po stisknutí tlačítka GO	Napětí baterie je příliš nízké pro zapnutí sekačky. Je třeba pokračovat v nabíjení.
LED dioda zámku třikrát zabliká a LED dioda ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ nesvítí	Je vyjmuta pojistka proti zablokování. Chcete-li sekačku zapnout, vložte pojistku proti zablokování.

Restartování sekačky

Pokud je z nějakého důvodu třeba vaši sekačku restartovat, jednoduše ji vypněte a zapněte.

Resetování sekačky do továrních výchozích hodnot

V případě potřeby nastavení sekačky do výchozích továrních hodnot to můžete udělat stisknutím tlačítka GO na déle než 10 sekund (dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí a nezačnou blikat všechny LED diody), když je sekačka vypnutá.

6

Často kladené otázky



Sekačka správně nedokuje a občas se netrefí do kontaktů základní stanice.

Vjezd do základní stanice není rovný. Vyrovnajte zeminou trávnik v okolí základní stanice, čímž umožníte hladký vjezd. Ověřte, zda je obvodový drát položen v souladu s instalačními pokyny na dodávané instalační šabloně. Ujistěte se, že je základní stanice umístěna na relativně rovné zemi.



Špatná kvalita sečení

Může mohou být ztupené. Vyjměte pojistku proti zablokování. Nasaďte si pracovní rukavice a zkontrolujte nůž. V případě potřeby nůž vyměňte. Nesekejte mokrou trávu. Nejlepších výsledků sečení dosáhnete na suché trávě. Doporučujeme nesekat v brzkých ranních hodinách.



Skvrnité a nerovnoměrné sečení

Aktuální doba sečení není dostatečná. prodlužte dobu sečení sekačky. Definujte další počáteční body (Neplatí pro modely určené pro trávniky menší než 200 m²) pro jednotnější pokrytí.



Sekačka dlouhou dobu nevyjíždí ze základny (neplatí pro modely určené pro trávniky menší než 200 m²)

Pokud je sekačka v základní stanici, klepněte v aplikaci na šedé tlačítko Domů a podržte ho po dobu 3 sekund. Zobrazí se kód důvodu, proč sekačka nevyjela ze základny.



Sekačka pracuje ve špatnou dobu (neplatí pro modely určené pro trávníky menší než 200 m²)

Zkontrolujte, zda je čas na sekačce nastaven správně. Čas sekačky se automaticky synchronizuje při připojení k mobilnímu zařízení.



Sekačka příliš často naráží do tvrdého okraje trávníku

Posuňte obvodový drát tak, aby byl ve vzdálenosti 45 cm od pevného okraje (například plotu) na okraji trávníku.




Sekačka je velmi hlučná

Nože mohou být poškozené nebo nevyvážené. Zkontrolujte, zda na trávníku nejsou větve, kameny a jiné předměty, které mohou poškozovat nože. V případě potřeby vyměňte nože.

Dodatek A

Další možnosti instalace

1. **Vnitřní** rohová instalace.

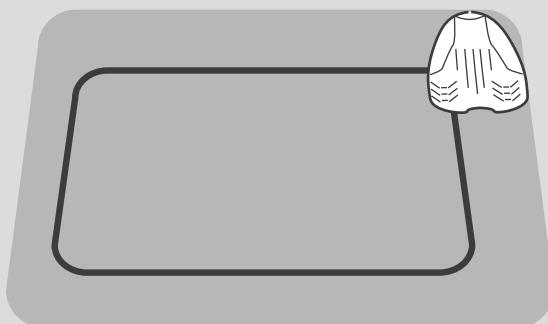

Další informace najdete v našem Centru podpory na internetu.

2. **Venkovní** rohová instalace.



Další informace najdete v našem Centru podpory na internetu.

Vyžaduje konfiguraci počátečních bodů pomocí aplikace (neplatí pro modely určené pro plochu menší než 200 m²)


Dodatek B

Vedlejší oblasti

Připojené vedlejší oblasti


Pokud váš trávník obsahuje další připojené oblasti s průchodem a sekačka jím může projet, pak je třeba vzít na vědomí následující pravidla:

- Minimální vzdálenost mezi dráty v takovém průchodu musí činit 15 cm.
- Minimální šířka takového průchodu musí činit 57 cm.

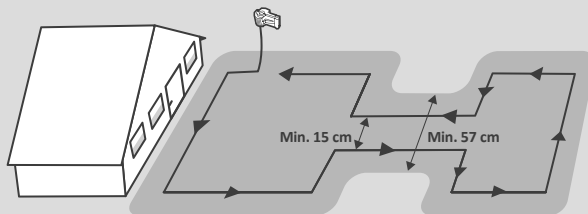

Oddělené vedlejší oblasti

Pokud váš trávník obsahuje oblasti, které jsou plně oddělené (například plotem, chodníkem, cestou apod.), pak můžete prodloužit obvodový drát tak, aby pokrýval podobné vedlejší oblasti jako na obrázku níže.

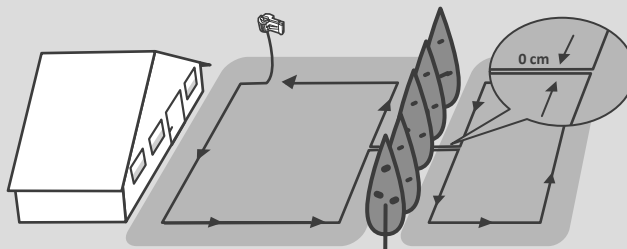

Dodatek C

Provozní základy

Co dělat

Jak to dělat

Zapnutí/vypnutí

Podržení  na 2 sekundy

Spuštění pravidelného sečení
(až 2 hodiny)

Stiskněte  jednou

Spustí **krátké** sečení
(60 minut).

Stiskněte  dvakrát

Odešle sekačku na
základní stanici.

Stiskněte  při nečinnosti

Běžné ukazatele:

Bliká zeleně: sekačka se nabíjí
v základní stanici.

Bliká červeně: došlo k chybě.
Přejděte do části „Řešení potíží“
tohoto průvodce a nebo se
připojte do mobilní aplikace, kde
naleznete další informace.

Rychle bliká červeně: obvodový
drát je přerušen. Zkontrolujte
připojení obvodového drátu
k základní stanici. Pomoc při
hledání přerušení drátu najdete
v našem Centru podpory na
internetu.

